MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形 (インバーター)

三菱ルームエアコン


取扱説明書

エム エスゼット ジー ダブリュー

ジー ダブリュー

MSZ-GW229・GW259-W(クリアホワイト)
MSZ-GW289・GW369-W
MSZ-GW409S・GW509S-W



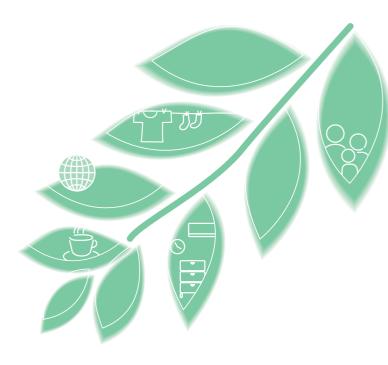

D \ \ \	ページ
安全のために必ずお守りください	2.3
各部のなまえ	4.5
運転前の準備 〈Uモコンの時刻合わせ、室内機表示の点灯/消灯の切換〉	6.7
冷房・暖房運転 〈ECOモニターの表示〉	8.9
除湿運転	10
風速・風向の調節	11
ハイパワー運転・涼感運転	12
ねむり運転・送風運転	13
かんたんタイマー・時刻設定タイマー	14.15
メニュー切換 (体感・不在省エネ・電流)	16 • 17
自動おそうじ機能 (内部クリーン運転・フィルターおそうじメカ運転)	18·19
部品の取り外し	20・21
部品のお手入れ (お手入れのめやすとお手入れの方法)	22·23
部品の取り付け	24 • 25
仕様	26
設置·点検·移設	27
長期間で使用にならないとき	27
故障かな?	28-32
知っておいていただきたいこと 〈Uモコンが使えないとき〉	33
保証とアフターサービス	34
ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)	35
かんたん操作ガイド	36

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらのホームページをご覧ください。http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage 使いかた

安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に ■"図記号" の意味は次のとおりです。 防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果 に結びつく可能性があるもの。

> 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの 損害に結びつくもの。



止



指示を守る



ぬれ手禁止



アース線接続



水ぬれ禁止



電源プラグを

据付時は

、警告

据え付けは、お買上げの販売店また は専門業者に依頼する

据え付けには専門の知識と技術が 必要です。お客さま自身で据付 工事をされ不備があると、 水漏れや感電・火災の原因 になります。



電源は必ずエアコン専用の コンセントを使用する

専用以外のコンセントを使用 すると、発熱・火災の原因に なります。



専用コンセント

可燃性ガスが漏れるおそれのある 場所への設置は行わない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたま ると、爆発の原因になります。





アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話の アース線に接続しないでください。

アースが不確実な場合は、故障や 漏電のときに感電の 原因になります。



アース工事

⚠注意

設置場所によっては漏電ブレーカー を取り付ける

漏電ブレーカーが取り付けられていない と感電の原因になることがあります。





漏電ブレーカー取付け

ドレン水を確実に排水できるよう にする

排水経路に不備があると、室内外機から 水が滴下して家財などをぬらし、汚損の 原因になることがあります。



排水

移設・修理時は

お客さま自身で分解・改造・修理・ 移動再設置をしない

火災・感電・ケガ・水漏れの 原因になります。

原因になります。



移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売 店または三菱電機修理相談窓口に相談する

不備があると、感電や 火災などの原因に なります。



販売店に相談

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考 えられるので、お買上げの販売店に相談する 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れる ことはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、 ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する



サービスマンに確認する

異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」 にご相談ください。 35ページ▶

ご使用時は

長時間冷風を体に直接あてたり、 冷やし過ぎない

体調悪化・健康障害の 原因になります。



吹出口や吸込口をふさいだり、指や 棒などを入れない

内部でファンが高速回転 していますので、 ケガの原因に なります。





電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、ネジなどで傷つ けたり、加熱したり、加工したりしない

感電や発熱・火災の 原因になります。





電源プラグを抜いて停止をしない

感電や火災の 原因になります。





電源プラグを差し込む際は、電源プラグ 側だけでなくコンセント側にもほこりの 付着、詰まり、がたつきがないことを確認 し、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、 感電や火災の原因になります。 コンセントにがたつきがある

場合は、販売店に 相談して ください。



ご使用時は

電源コードは、途中で接続したり、 延長コードの使用・他の電気器具 とのタコ足配線をしない

感電や発熱・ 火災の原因 になります。



異常時(こげ臭いなど)は、運転を 停止して電源プラグを抜くか、ブ レーカーを切る

異常のまま運転を続けると故障や感電・ 火災などの原因になります。

お買上げの販売店または三菱電機修理 相談窓口に相談してください。



食品・動植物・精密機器・美術品の 保存など特殊用途には使用しない

品質低下または 動植物への害のし 原因になること があります。





ぬれた手でスイッチを操作しない プラグを抜き差ししない

感電の原因になることが あります。



燃焼器具と一緒に運転するときは、 こまめに換気する

換気が不十分な 場合は、酸素不 足の原因になる ことがあります。





エアコンの風が直接あたる所に 燃焼器具を置かない

不完全燃焼の ことがあり ます。





電源プラグを抜くときは、電源コ ードを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱 発火の原因 になること があります。



長期間使用で傷んだままの据付 台などで使用しない

ユニットの落下につながりケガ などの原因になることが あります。



△注意

エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない

動植物に直接風をあてない

感電や発火の 原因になること があります。

動植物に悪影

響をおよぼす

原因になるこ

とがあります。

家財などを置かない

水が滴下する場合があり、

汚損や故障の原因になる

ことがあります。







お手入れをするときは必ず運転を停止し、 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

内部でファンが高速回転していますの で、ケガの原因になることが

あります。



長期間使用しない場合は、電源プラ グを抜くか、ブレーカーを切る

ほこりがたまると、発熱や 発火の原因になることが あります。



プラグを抜く

窓や戸の開けっぱなしなど、高湿 (80%以上)で長時間運転はしない

室内機に露がつき、滴下して家財などを ぬらし、汚損の原因になる

ります。



室内外機の吸込口やアルミフィン にさわらない

室内外機の下に他の電気製品や

ケガの原因になることがあります。





乾電池を充電・分解したり火の中 に投入しない

液漏れ・破裂 ・ 発火の原因 になることが あります。





室外機の上に乗ったり、ものを載 せたりしない

落下・転倒により ケガの原因にな ることがありま す。





乾電池の交換は2本とも新しい同 種のものにする

古い乾電池を混 ぜて使用すると 発熱・液漏れ・破 裂の原因になる ことがあります。





エアコンの操作やお手入れのと きは不安定な台に乗らない

転倒などケガの 原因になること があります。

きつけない





殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹

火災・変形の原因になることがあります。





雷が鳴り落雷のおそれがあるときは 運転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因に なることがあります。



エアコンを数シーズン使用した場 合は、通常のお手入れとは別に点 検整備を行う

室内機の内部にゴミやほこりがたまって、 においが発生したり、除湿水の排水経路 を詰まらせ、室内機からの水漏れの原因 になることがあります。

点検整備には専門の知識 と技術が必要です。 お買上げの販売店に依頼 してください。



点検整備

室内機内部の洗浄はお客さま自 身では行わず、必ずお買上げの販 売店または三菱電機修理相談窓 口に相談する


誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を 行うと、樹脂部分が破損したり水漏れな どの原因になることがあります。

また、洗浄剤が電気品や モータにかかると故障や 発煙・発火の原因になる ことがあります。




各部のなまえ

室内機

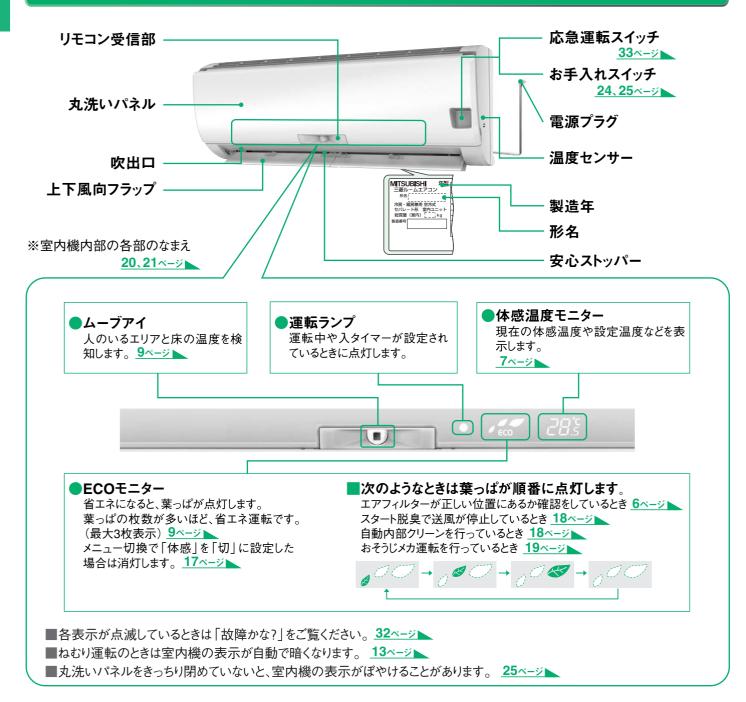

室外機

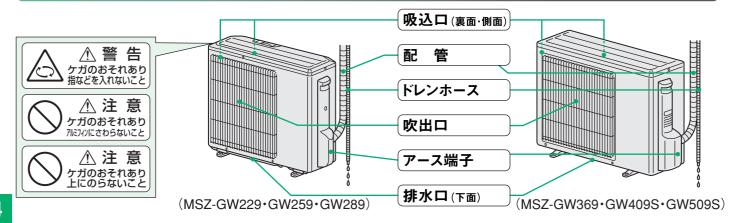

リモコン

とびらを閉じたとき

送信部

室内機のリモコン受信部へ信号を送ります。

表示部

設定状態を表示します。

■使用できないボタンを押すと、■無効 が3秒間表示されます。

冷房/暖房

冷房/暖房運転を開始します。 8ページト

除湿

除湿運転を開始します。 10ページ

かんたん入タイマー/かんたん切タイマー

設定した時間でエアコンを入/切の状態に します。 14ページ

運転入/切

運転、停止します。

除湿

10:00 時刻

フル温度 上 0.5c

赤入

除湿 温度/調節

冷房 除湿 暖房

展記 送風 機選 風あて

M 917-

裏面に形名表示

「A 本体表示 入/切)

かんたん 2

冷房

体感

入/切

除湿の強さを調節します。 10ページ

温度/調節

- ・温度を調節します。8ページ
- ・時刻合わせのときに使用します。 6、15ページ ►
- メニュー切換のときに使用します。16ページ

保湿風よけ/快速風あて

風のあてかたを選びます。 8ページ 📐

送風

お部屋の空気を循環させます。

13ページ

本体表示入/切

室内機の表示を切り換えます。 7ページ

とびらを開いたとき

メニュー

メニューを切り換えます。 16、17ページ

決定

設定項目の確定などに使います。

取消

タイマー運転の解除などに使います。

入タイマー/切タイマー

10分単位でエアコンの入/切時刻を設定 します。<u>15ページ</u>

涼感

風向を上下にスイングさせます。 12ページ N

時刻合わせ


時刻を合わせます。6ページ

電池交換後押す

電池を交換した後に押します。 6ページ



とびらを開ける

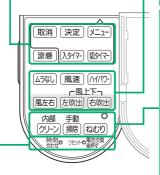

風速/風左右/風上下(左吹出、右吹出)

風速や風向を調節します。 11ページ

ムラなし

お部屋の温度ムラを抑える運転をします。

8ページ

ハイパワー

すばやく冷やしたり、暖めたりします。 12ページ

内部クリーン

運転開始時のスタート脱臭と、運転停止後に エアコン内部を乾燥させてカビの発生を防ぐ 自動内部クリーンを行います。 18ページ

手動掃除

リモコンからの操作でフィルターおそうじメカ 運転を行います。19ページ

ねむり

おやすみ時の温度・湿度を設定します。

13ページ

付属品

リモコン

単4形アルカリ 乾電池(2本)

取扱説明書

※リモコンホルダーは別売です。

お近くの三菱電機ストアまたは取扱店でお 求めください。

品 名	リモコンホルダー(別売)
形名	MAC-181RH
希望小売価格	630円(税込)




運転前の準備

ルームエアコンの据え付けは販売店にご依頼ください。

室内機


電源プラグをコンセントに差し込み、ブレーカーを「入」にしてく ださい。

■エアフィルターが正しい位置にあるかを確認するため、エアフィルターを移動させます。(最大2分)エアフィルターの移動中は、葉っぱ(💋)が順番に点灯します。 4ページ▶



リモコン


●時刻合わせ

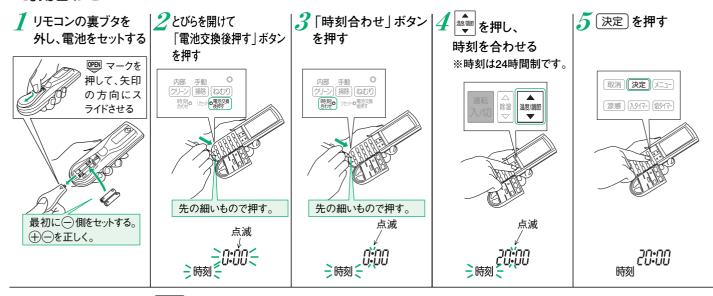

- ■時刻を合わせたら、必ず〔決定〕を押してください。点滅が点灯に切り換わり、時刻が確定されます。
- ■約30秒間操作をしないと、時刻合わせが解除されます。
- ■「電池交換後押す」ボタンを押すと、各設定はご購入時の設定に戻ります。

●据付位置の設定

リモコンの裏ブタを外し、室内機の据付位置にツマミを合わせ てください。

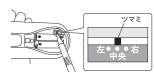

<室内機の据付位置のめやす>

50cm以内のときは左据付 50cm以内のときは右据付 (左)(中央)(右) お客さまの部屋での室内機の据付位置を確認してく

<リモコンの表示>




- ■運転停止中もリモコンに表示されます。
- ■壁やタンスから50cm以上離れた所に据え付けた場合は 「中央」にツマミを合わせる。
- ■据付位置を正しく設定しないと、冷えや暖まりが遅くなる場合があります。

リモコンの取り扱い

- ■室内機のリモコン受信部に向け、直線で6m以内で操作してください。 4、5ページ ▶
- ■室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでください。
- ■リモコンの操作中は、次のように動作します。
 - ●ボタンを押すと、室内機から "ピッ" という音が鳴り、リモコンの信号を室内機が受信したことをお知らせします。
 - ●ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコンの信号を送信します。
 - ●使用できないボタンを押すと、リモコン表示部に 無無効 が3秒間表示されます。
- ■直射日光があたる場所やストーブなどの近くには置かないでください。
- ■リモコンを壁などに取り付ける場合は、リモコンの上側裏にあるフック掛け穴を"カチッ"と音がするまで引き出して、フックに引っ掛けて使用してください。





28ページ

<乾電池について>

- ■アルカリ乾電池の寿命は約1年です。ただし、推奨期限が 切れていると寿命が短くなります。
- ■充電式乾電池、マンガン乾電池を使用しないでください。 (誤動作することがあります)
- ■種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ■リモコンの電池が少なくなるとリモコンの信号が届きにくくなり、表示がうすくなります。2本とも新しい単4形アルカリ 乾電池(LR03)と交換してください。
- ■乳幼児の手の届く所におかないでください。(誤って飲み込むおそれがあります)

室内機の表示の点灯/消灯を切り換える

室内機の表示の明るさが気になるときに消灯してください。



運転中に今日の後期である。

リモコンの表示が「表示入しから「表示切しに切り換わります。

表示入 → 表示切

「運転ランプ | 以外の室内機の表示が消灯します。 4ページト

■「表示切」のとき、「温度/調節」以外のボタンを押すと、「表示入」のときの表示内容が室内機に一定時間表示されます。

また、リモコンの操作により体感温度モニターには一定時間、次のように表示されます。

操作	表示内容
運転中に「温度/調節」を押したとき	設定温度を約3秒間表示
運転中に「温度/調節」以外を押したとき	現在の体感温度を約5秒間表示

お知らせ

■ねむり運転のときは、室内機の表示が暗くなります。13ページト

冷房·暖房運転

ムーブアイで床温度、人の位置、動きを検知。体感温度コントロールで、よりきめ細やかな運転 をします。



を押す または 暖房

運転が始まります。

避/鰤 を押して温度を設定する

■温度は1回押すごとに0.5℃ずつ変えられます。 (設定範囲は16~31℃)

〈省エネ推奨温度〉

冷房	暖房
28℃以上	20℃以下

保湿 、[ムラなじ] を押して風向を選ぶ 風よけん

📆 保湿風よけ:風あたり感を弱めて肌の乾燥を抑制する気流で空調します。

📅 快速風あて:人のいるエリアを中心にすばやく快適にします。

ムラなし:人のいることが多い生活エリアの温度ムラを抑える空調をします。 生活エリアは、エアコンが人の動きを検知して自動的に学習します。

- ■ご購入時の設定は「風あて」です。
- ■上下風向、左右風向は自動で動きます。
- ■保湿風よけに加湿機能はありません。

を押す

■ 類点を押して運転を開始した場合は、停止前と同じ運転内容になります。 例)前回、冷房運転をしていた場合は冷房運転になります。

ー お知らせ

■マニュアル冷房・暖房運転について

「体感」を「切」に設定すると、ムーブアイは動作しません。床温度は考慮せずに室温だけで運転をコントロールするマニュ アル運転になります。

また、風よけ・風あて・ムラなし運転はできません。 16、17ページ

- ■風よけを選んでも、風あたりが気になるときは、お好みで風向を調節してください。 <u>11ページ</u>▶
- ■風あては、冷房では頭上、暖房では足元を狙った風向になり、直接体に風があたらないことがあります。
- ■設定温度を16℃または31℃にすると、"ピピッ"と音がします。
- ■風速を聞、■(弱)で運転している場合、冷えや暖まりが遅くなることがあります。 このような場合は、風速を ■■(中)または■■■(強)に変更してください。
- ■霜取り運転について

気温が低いときに暖房運転をすると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなときは、自動で定期的 に暖房運転が止まり、霜取り運転を行います。このとき、室内機のフラップが水平になり風が出なくなります。また、霜取り により溶け出した水が室外機の下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。流 れ出す水の量は、使用環境によって異なります。

室内機のECOモニターの表示

冷房・暖房運転のときに「体感」を「入」に設定して、ムーブアイを使った運転を行うとECOモニターに葉っぱが表示されます。 はじめに葉っぱが1枚表示され、省エネ効果がより高い状態になると枚数が増えます。



※「ECOレベルと省エネ」については 33ページ N

ムーブアイが次のようなことを検知したとき、葉っぱの枚数は変化します。

床の温度を測定して 体感温度をコントロール


床の温度と室温の両方を見て、エアコンの能力をコントロールします。冷え過ぎ、暖め過ぎを防ぎ、省エネ運転を行います。



人のいるところを検知して 人のいるところだけを空調する

風よけ・風あて

人がいる位置を検知して、人を中心とした空調を行います。 風よけ・風あて運転を行ったとき、人がいるエリアがお部屋の 半分程度よりも狭い場合、葉っぱの枚数が増えます。

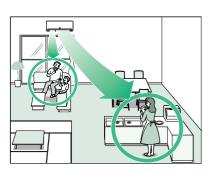


生活エリアを学習してお部屋の温度ムラを抑える

ムラなし

人がいることの多いエリアをエアコンが学習して、自動的に 生活エリアを設定します。

ムラなし運転を行ったとき、学習した生活エリアがお部屋の半 分程度よりも狭い場合、葉っぱの枚数が増えます。

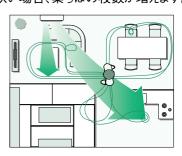

人の動きを検知して 体感温度をコントロール

風よけ・風あて

人の動きを検知して、人の体感温度をコントロールします。 冷房時は人の動きが少ないときに、暖房時は人の動きが多いときに室温を自動で抑えることで、葉っぱの枚数が増えます。



お知らせ

- ■次のときは、ECOモニターは表示されません。
 - ・「体感」を「切」に設定しているとき ・除湿・送風運転をしているとき
- ■ムーブアイは人の肌の温度を検知します。肌があらわれていない場合には反応しにくいことがあります。
- ■次のような場合、風向きが人のいるエリアと合いにくいことがあります。
 - ・床の温度が高いとき ・温度変化が大きい発熱体があるとき
 - ・エアコンとの間に障害物 (家具・洗濯物など)があるとき
- ■生活エリアのリセット:引越しやお部屋の模様替えをした場合、学習した生活エリアをリセットしてください。 運転中にリモコンの「鰯」を長押し(約2秒間)すると"ピピッ"と受信音が鳴り、生活エリアがリセットされます。

除湿運転

室温の低下を抑えながら、湿気を取り除きます。 梅雨時などに使用してください。



【 除湿を押す

■運転が始まります。

🙎 除湿の強さを設定する

除湿

№ を押して弱・標準・強を設定する

除湿の強さ	運転内容	温度変化の目安
除湿 弱	除湿能力を弱めた運転をします。	室温より1℃低い 温度になります
除湿標準	お部屋の温度が下がるのを抑えながら、 湿気を取除く運転をします。	室温より2℃低い 温度になります
除湿強	除湿能力を強めた運転をします。 室温はやや下がります。	室温より3℃低い 温度になります

■弱、強になると、"ピピッ"と音がします。 標準になると、"ピッ"と音がします。

停止

運転入/切

を押す



お知らせ

- ■温度は設定できません。
- ■除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行います。
- ■除湿運転中は、除湿運転に切り換える直前の室温に対して、1℃から3℃下がる場合があります。
- ■室温をやや下げる運転をしています。
- ■リモコンの設定温度表示は消えます。
- ■除湿運転を行っても外気温などの条件によっては湿度が下がらない場合があります。

風速・風向の調節

お好みに合わせて風速と風向を設定します。



風速の調節

風速を押す


■押すごとに次の順に切り換わります。

■「ロング」を選択すると、風速が上がります。風を遠くまで届けたいときに選んでください。 暖房時、上下風向自動を設定している場合、一段階上向きになります。

上下風向の調節

左吹出または
 右吹出を押す

■押すごとに次の順に切り換わります。

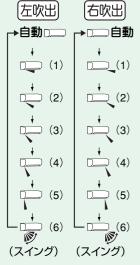

※左右で同じ上下風向を選んでも、上下フラップの位置が左右でずれることがあります。

	冷房・除湿・送風時は水平吹き、	
	暖房時は下吹きになります。	
(1)	お好みに合わせて選んでください。	上下風向フラップの
(2)	■リモコンに表示される角度と実際の上	実際の動作範囲
' '	下風向フラップの角度は異なります。	動作範囲
(3)	■冷房・除湿・送風運転時は、風向は	冷房
(4)	真下に向きません。	送風~
(5)	■風向が自動的に変わる場合があります。	暖房
L.,	<u>30ページ</u>	NØ175 ≥ /
(6)	一定の間隔をおいてスイングします。	
(スイング)	スイング範囲の上端と下端で、しばらくっ	フラップが止まります。


● 上下風向フラップのスイング範囲について

風速設定	冷房•除湿•送風	暖房		
ロング以外設定時	(1) ~ (5)	(2) ~ \(\bigcap_{(5)} \)		
ロング設定時	(1) ~ (3)	(2) ~ (3)		

左右風向の調節

風左右を押す

- ■押すごとに右の順に切り換わります。
- ■冷房(除湿)と暖房で角度は異なります。



うお知らt

- ■風速と風上下を「自動」に切り換えたときや風左右を 😱 に切り換えたときは、"ピピッ"と音がします。
- ■上下風向、左右風向を調節すると、風よけ・風あて・ムラなし運転は解除されます。
- ■風速を「ロング」に設定すると、最大風量になります。

お願い

■運転中に、上下・左右風向フラップを手で動かして、風向の調整をしないでください。故障の原因になります。

ハイパワー運転

すばやく冷やしたり、暖めたいときに使用してください。



冷房・暖房運転中に「ハイパワー」を押す

リモコンに「ハイパワー」が表示され、風速が「自動」になります。

解除もう一度「ハイパワーを押す

- 「ねむり」 「風速」 「涼感」を押した場合や、運転モードを切り換えた場合も解除されます。
- ■ハイパワー運転開始後、約1時間で自動的にハイパワー運転は解除され、 「ハイパワー」の表示が消えます。
- ■ハイパワーが解除されると、風速はハイパワー設定前の風速になります。
- ハイパワー運転について
 - ■暖房時、約15分間フルパワーで運転し、吹出し温度を高める運転をします。 その後、設定温度を約3℃高めにして運転します。
 - ■冷房時は、設定温度を約3℃低めにして運転します。

6

-お知らせ-

- ■冷房・暖房以外の運転では、ハイパワー運転できません。
- ■入タイマーで、ハイパワー運転は設定できません。
- ■「体感」を「入」に設定し、冷房運転をしているときは [ハイパワ-]を押しても、すぐにハイパワー運転に切り 換わらない場合があります。この場合は、約3分後にハイパワー運転に切り換わり、冷風が出ます。

涼感運転

風向を上下にスイングさせて、風が体にあたることで涼しく感じます。



冷房運転中に「涼感」を押す

リモコンに「涼感」が表示され、上下風向は「スイング」の表示になります。

解除もう一度 塚感を押す


■ 左吹出 右吹出 ハイパワー でも解除します。

が知らせ

- ■風よけでは涼感運転の設定はできません。
- ■スイング範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。

ねむり運転

おやすみになるときの冷やしすぎや暖めすぎが気になるときに使用してください。

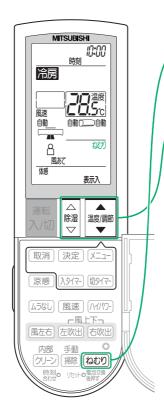

| 冷房・除湿・暖房運転中に ねむりを押す

リモコンに「ねむり」が表示されます。

- · 2 ねむり運転の温度・湿度を設定する(冷房・暖房) ねむり運転の除湿の強さ(弱・標準・強)を設定する(除湿)
 - ■冷房、暖房時は除湿の強さを設定できません。
 - ■除湿時は温度を設定できません。

解除もう一度ねむりを押す

- 「ハイパワ-」 (風速) を押した場合や運転モードを切り換えた場合も解除されます。
- ねむり運転について
 - ■冷房・暖房・除湿時は、約30分間は<a>はなり

 を押す前の設定で運転を続けます。

 約30分後にねむりの設定に運転が切り換わります。
 - ■一度ねむり温度・除湿の強さを設定すると、次回 ねむり を押したときに、前回の設定温度・除湿の強さが表示されます。
 - ■「ねむり」を押すと、室内機の表示が暗くなり、風速は「自動」になり、静音運転を行います。

送風運転

お部屋の空気を循環させたいときに使用してください。



停止中に送風を押す

リモコンに「送風」が表示されます。

停止 入切 を押す



- ■送風運転では温度・除湿の強さの設定はできません。
- ■送風運転では、風よけ・風あて・ムラなし・涼感・ハイパワーの操作は無効になります。
- ■送風運転中は室外機は停止しています。

かんたんタイマ-

設定した時間後にエアコンを入/切することができます。 ボタン1つの操作で、かんたんにタイマーが設定できます。就寝中の運転の入/切に便利です。






かんたん切タイマー

切 を押す 運転中に

■押すごとに次の順に切り換わります。



■かんたん切タイマーは0.5、1、2、4、7時間後の設定ができます。

かんたん入タイマー

運転中または停止中に



を押す

■押すごとに次の順に切り換わります。



- ■かんたん入タイマーは0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12時間後の設定ができます。
- ■運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。

解除、取消を押す

- を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。
- ■タイマー予約すると、時刻の表示は消えます。

〈かんたん切タイマーの設定例〉







〈かんたん入タイマーの設定例〉







お知らせ

- ■かんたん入タイマーとかんたん切タイマーは併用できません。「入タイマー」と「切タイマー」を同時に設定したいときは、 時刻設定タイマーをお使いください。15ページ
- ■かんたん入/切タイマーと時刻設定入/切タイマーは併用できません。
- ■かんたん入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。

時刻設定タイマー

エアコンの入/切時刻を組み合わせて、10分単位で設定できます。 タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。

- ■現在時刻を合わせてから設定してください。時刻を設定しないと、時刻設定入/切タイマーを使えません。<u>6ページ</u>▶
- ■入タイマーは停止中も設定できます。



運転中に「スタイマーまたは「₪タイマーを押す

温度/刷刷 を押して予約したい時刻に合わせる

■10分単位で切り換わります。押し続けると早送りします。

[決定]を押す

室内機が"ピピッ"と鳴ります。

- 「▲」または「圓」が点灯し、タイマーが設定されます。
- ■温度・湿度を変更する場合は「決定」を押したあと、設定してください。
- λ /切タイマーを組み合わせて使いたいときは $I \rightarrow 2 \rightarrow 3$ の手順を繰り返し行ってくだ さい。
- ■設定時刻を変更したい場合は、 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ の手順で行ってください。
- ■運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。

解除取消を押す

- 入/切のどちらか一方だけを解除したいときは、解除したいタイマーボタンを押してから [取消] を押してください。
- を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

〈入タイマー/切タイマー組み合わせ例〉

例) 現在時刻22:00、23:00に停止→翌朝6:00 に運転を開始



■タイマーを設定したときは、リモコンからの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。タイマー設定時刻になったと きに、リモコン信号が届かないとタイマーは働きますが、設定時刻とずれることがあります。(最大10分程度)<u>7ペ−シ</u>▶


冷房

- ■入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯し、リモコンには運転設定内容が表示され
- ■「М | 「囫 | が点滅している状態で約30 秒間操作をしないと、タイマー設定時刻合わせを解除します。

メニュー切換(体感·不在省エネ·電流)

メニュー切換では、次の設定が行えます。

体感 ムーブアイを使った体感温度コントロール運転の設定ができます。			
不在省エネ	人がいなくなったとき、自動的に省エネ運転に切り換える設定ができます。		
電流	最大運転電流値を設定できます。		

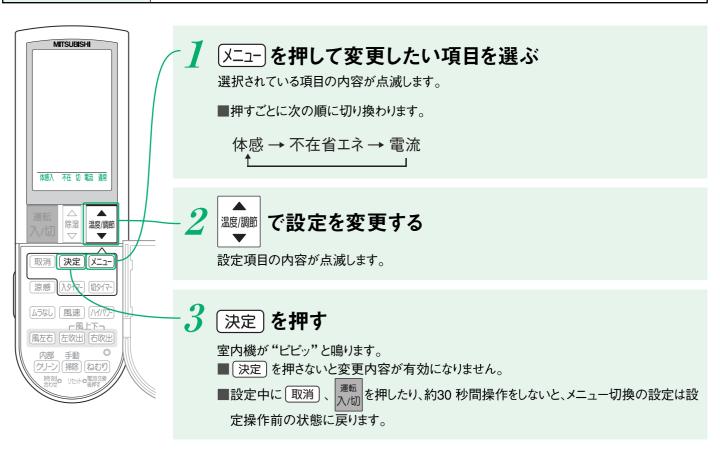


● 不在省エネ運転について

お部屋に人がいないときには自動で設定温度を切り換えて省エネ運転になります。(リモコンの表示はかわりません。)

- ●冷房:設定温度を約1℃上げる
- ●暖房:設定温度を約1℃下げる
- ●除湿:除湿の強さを1段階弱くする ※除湿 弱に設定している場合は変更しません。
- ■自動で設定温度を切り換えるため、リモコンに表示されている設定温度と室内機に表示される 現在の温度に差が出ます。

<暖房時の例>

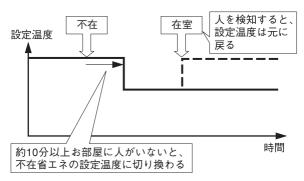

● メニュー切換の運転内容

话日	机中	海仁山宛戦田	リモコン表示		
項目	設定	運転内容説明	設定中	設定後	
休咸	入	室温・床温度を常にセンサーが測り、それらをもとに部屋にいる人が実際に感じる温度(体感温度)を推測して運転するモードです。	▶体感入	体感	
体感 (ご購入時の設定=入)	切	室温のみで運転するモードです。ムーブアイは動作しません。 ■体感温度モニターには室温を表示します。 ■ECOモニターは消灯します。 <u>4ページ</u>	▶体感切	表示され ません	
不在省エネ (ご購入時の設定=切)	入	お部屋に人がいないときに自動で省エネ運転に切り換わります。 ■「体感」を「入」に設定してください。	▶不在入	不在	
(乙辨人時の放定一切)	切	通常の設定温度で運転を行います。	▶不在 切	表示され ません	
電流	通常	最大運転電流値を通常にします。 最大運転電流値は下表を参照してください。	▶電流 通常	表示され ません	
(ご購入時の設定=通常)	小	他の家電製品を同時に使いブレーカーが落ちる場合に、電流「小」でお使いください。 「通常」より暖まりや冷えが遅くなる場合があります。	▶電流小	電流小	

● 電流切換による最大運転電流値

形名	電流小	電流通常		
MSZ-GW229	約11アンペア	約15アンペア		
MSZ-GW259	約11アンペア	約15アンペア		
MSZ-GW289	約11アンペア	約15アンペア		

形名	電流小	電流通常
MSZ-GW369	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-GW409S	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-GW509S	約10アンペア	約15アンペア

お知ら

■リモコンの電池交換後に「電池交換後押す」ボタンを押すと、メニュー切換の設定はご購入時の設定に戻ります。 お好みの設定に再度設定してください。

自動おそうじ機能(内部クリーン運転・フィルターおそうじメカ運転)

自動おそうじ機能とは、内部クリーン運転とフィルターおそうじメカ運転の2つを組み合わせた動作で、エアフィルターや熱交換器を自動で清潔に保ちます。

内部クリーン運転

運転開始時には、いやなニオイを抑制する「スタート脱臭」を行います。

運転停止時には、エアコン内部を乾かし、内部に付着しているカビ菌の成長を抑制する「自動内部クリーン」を行います。



運転前、運転中に (プリーン) を押す


リモコンに「内部クリーン | と表示されます。

- 一度設定すると運転開始時のスタート脱臭(冷房)と、運転停止時の自動内部クリーン(冷房・除湿)を毎回自動的に行います。
- もう一度押すと解除されます。
- ■冷房時にスタート脱臭で送風が停止している間や、冷房・除湿運転停止後に自動内部クリーン運転をしている間は、葉っぱ(∅) が順番に点灯します。
- 運転の流れ

運転開始時(冷房):<スタート脱臭>



運転停止時(冷房・除湿):<自動内部クリーン>

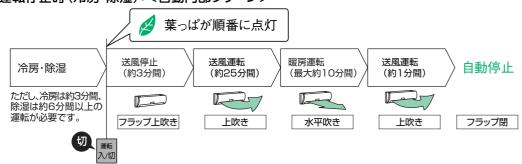



お知らせ

- ■自動内部クリーンでは、最大10分間の暖房運転をするため、お部屋の温度が2~3℃上がる場合があります。(冷房・除湿運転後)また、お部屋の湿度が上がることがあります。
- ■エアコン内部の熱交換器が汚れていると、ニオイが発生する場合があります。 この場合は、エアコン内部のお手入れをしてください。 20~25ページ
- ■内部クリーン運転中や、フィルターおそうじメカ運転中は、葉っぱが順番に点灯します。




フィルターおそうじメカ運転

面倒なエアフィルターのおそうじを運転停止後に自動で行います。

エアフィルターを約2分間で1往復させて、フィルターのほこりをおそうじブラシで除去し、ダストボックスにためます。 フィルターおそうじメカ運転は、運転の積算時間が24時間*1以上経過した場合に働きます。 24時間未満の場合は、運転を停止してもフィルターおそうじメカ運転は行いません。 また、リモコン操作でフィルターおそうじメカ運転を行うこともできます。

●運転の流れ

<冷房運転の例>

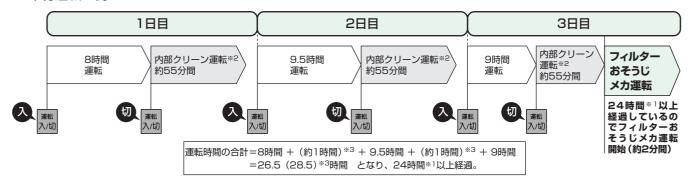

- ※1 標準は24時間ですが、エアコンの運転中に人が常に動きまわっている場合や、ねむり運転を30分以上した場合は22時間、エアコンの運転中の人の動きが非常に少ない場合は26時間に変わります。
- ※2 内部クリーン運転が設定されている場合。
- ※3 内部クリーン運転が設定されている場合は内部クリーン運転も運転時間に合計されます。
- ■内部クリーンが設定されている場合は、自動内部クリーン後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。
- ■約50時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行います。 フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に戻ります。
- ■切タイマーで運転したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行いません。 毎回切タイマーを使う場合は、定期的にリモコン操作で手動フィルター掃除運転を行ってください。
- ■内部クリーン運転中やフィルターおそうじメカ運転中は葉っぱ(∅)が順番に点灯します。

手動フィルター掃除運転

リモコン操作でもフィルターおそうじメカ運転を手動で行うことができます。



運転停止中に帰るを押す

- ■約2分間、フィルターおそうじメカ運転を行います。
- ■フィルターおそうじメカ運転中は、葉っぱ(💋) が順番に点灯します。
- ■エアコン運転中は手動フィルター掃除はできません。
- ■入タイマー設定中でも手動フィルター掃除運転ができます。
- 季動 を連続して押すと約30分間動かないことがあります。その間に 乗動 を押すと "ピピピッ" と音がします。もう一度手動フィルター掃除運転を行う場合は、約30分後に行ってください。
- ■内部クリーンが設定されている場合は、自動内部クリーン後にフィルターおそうじメカ運転が 始まります。

<u>-</u>お知らせ

- ■フィルターおそうじメカ運転中に吸込口に手を入れないでください。ケガの原因になることがあります。
- ■フィルターおそうじメカ運転中は、室内機からブラシの回転する音や、エアフィルターとブラシのこすれる音がします。
- ■ほこりに油分や水分、タバコのヤニが含まれていると、フィルターにほこりが残ることがあります。 汚れが気になる場合は、エアフィルター、ダストボックスを取り外してお手入れしてください。 20~25ページ

部品の取り外し


お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

■ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、 アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れする ときは、必ず Z~
の順番で取り外してください。


※3~5は、汚れが気になるときにお手入れしてください。


■その他の部品をお手入れするときは、 各部品の取り外しかたに従ってください。

1 丸洗いパネル

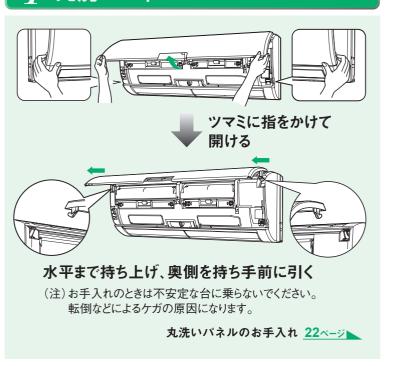


2 ダストボックス (左右2個)

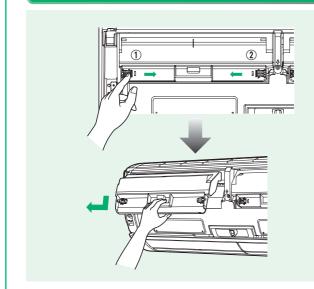

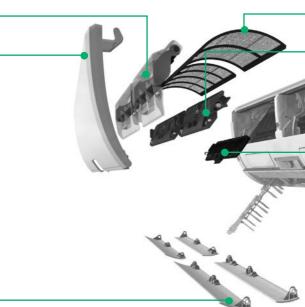

上下風向フラップ(手前、奥の左右4枚)

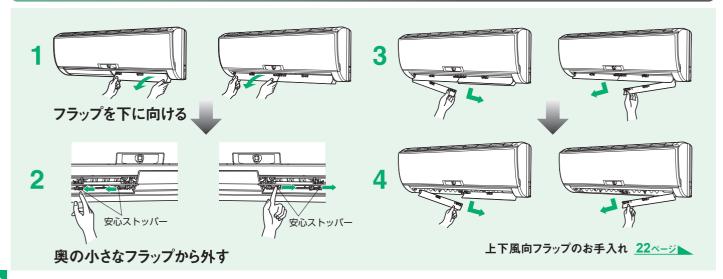


ストッパー(1)、(2) (2か所) を 矢印の方向に動かす

※ストッパー横に作業手順を番号で 刻印しています。


手前に引き出す

ダストボックスのお手入れ 22ページト

3 エアフィルター (左右2枚)



左側



右側




エアフィルター(3)を つかんで、少し持ち上げ 手前に引き出す

(注)エアフィルターが溝に落ち た場合はエアフィルターを 元に戻してから手前に引き 出してください。

> エアフィルターのお手入れ 22、23ページ



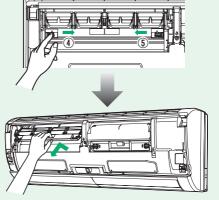


ストッパー ④、⑤ (2か所)を 矢印の方向に動かす


手前に引き出す

フィルター台のお手入れ 23ページ

左右風向フラップ

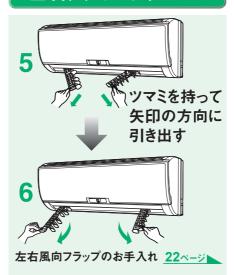

アレル除菌脱臭空清フィルター (左側1個)

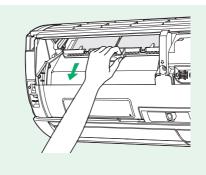

手前に引き出す

(注)金属部(熱交換器)に 直接素手で触れないで ください。 ケガの危険があります。

アレル除菌脱臭空清フィルターは 必ずつけて使用ください。 フィルターおそうじメカ運転の動作 不良になります。

> アレル除菌脱臭空清フィル ターのお手入れ 23ページ


部品のお手入れ(お手入れのめやすとお手入れの方法)

体感温度モニターに「ぱし」が点灯したり、汚れが気になるときはダストボックスのほこりを捨て、 必ず室内機の[お手入れスイッチ]を押してください。 24ページト

注)ほこりっぽい場所、タバコの煙の多い場所、キッチン周りなど油の多い所でご使用の場合など、汚れが気になるときはダストボックスに加えて、 エアフィルターも室内機から取り外してお手入れしてください。

ダストボックス

- ダストボックスを 開ける
- 2 たまったほこりを 捨てる
- 3 おそうじブラシ、 かき取りプレート に付着したほこ りを歯ブラシな どを使って取り 除く

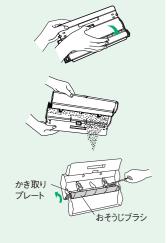

お願い

- ■汚れがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯で 洗って、完全に乾いてから取り付けてください。
- ■おそうじブラシを回転させることで付着したほこりは取れやすくなります。

室内機に取り付けたあと必ず「お手入れスイッチ」を押し、体感温度モニターの「』[]」の表示が消灯していることを確認してください。

24. 25ページト

エアフィルター

- 1 掃除機でほこりを吸い取るか、水洗いする
- 2 やわらかい布で水分を拭き取り、陰干しする


お願い

- ■ブラシやたわしでこすらないでください。
- ■汚れがひどい場合は中性洗剤を溶したぬるま湯で洗い、水洗いで洗剤を洗い流し、完全に乾いてから取り付けてください。
- ■直射日光や火にあてて乾かさないでください。
- ■約50℃以上のお湯で洗わないでください。

丸洗いパネル (汚れが気になったら)

- 1 水洗いする
- 2 やわらかい布で拭き取り、陰干しする
- ■汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- ■たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- ■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかないでください。
- ■直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

熱交換器(汚れが気になったら)




あらかじめ、ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターは取り外しておく。

掃除機のブラシでほこりを吸い取る

- ■ブラシは強くこすりつけないでください。
- ■手袋等を着用してください。
- ■冷房・除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります。 内部クリーン運転をして熱交換器を完全に乾かしてから、 お手入れしてください。18ページ

吹出口・上下風向フラップ・左右風向フラップ・ファン (汚れが気になったら)

やわらかい布でから拭きや水拭きする



- ■ファンが停止していることを確認してください。
- ■汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- ■たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- ■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかないでください。
- ■直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。
- ■奥にあるファンに強い力をかけないでください。割れるおそれがあります。

部品の取り外し…<u>20、21ページ</u> 部品の取り付け…<u>24、25ページ</u>

- ■約2万時間運転すると、運転開始時と停止時に体感温度モニターに「**」**」と表示されます。 モニター表示はお手入れ時期のめやすです。お客さまのご使用になる環境により、汚れの程度が異なりますので、定期的にお手入れ していただくことをおすすめします。
- ■体感温度モニターに「<u>プレー</u>」が表示された状態のまま約1,500時間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐため、フィルターおそうじメカ運転が働かなくなります。

フィルター台(汚れが気になったら)




※矢印方向にかるくスポンジ等で拭き取ってください。 フィルターを押さえつけて、 変形させないでください。



掃除機でほこりを吸い取るか、 水洗いする

完全に乾いてから取り付けてください。

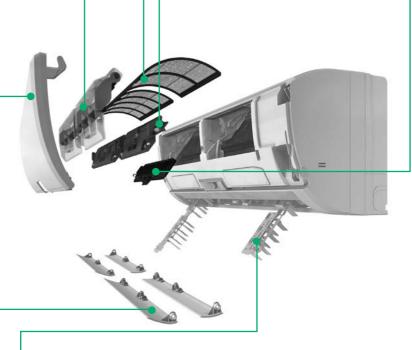

アレル除菌脱臭空清フィルター

1 掃除機で表側のほこりを吸い取るか、30℃~45℃のお湯に約15分つけ置きする

汚れがひどいときは、アルカリ性洗剤、中性洗剤を 溶かしたぬるま湯を使ってください。

- 2 上下左右にゆすり、流水ですすぐ
- 3 水をよく切り、風通しのよい日陰で よく乾かす ※置いて乾かす場合は、



■洗うと脱臭性能が回復します。

お願い

- ■ブラシやたわしでこすらないでください。
- ■「漂白剤」は使わないでください。
- ■ヘアドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- ■完全に乾いてから取り付けてください。

汚れがひどく、洗ってもニオイが取れない場合

アレル除菌脱臭空清フィルターを 新しいものと交換する

※交換のめやすは約10年ですが、お部屋の環境 や使用時間により短くなることがあります。

お願い

■廃棄するときは、お住まいの地域のゴミ収 集規則に従って処分してください。 (材質:セラミックほか)


別売部品――お近くの三菱電機ストアか販売店でお求めください。

掃除機の専用ブラシ(別売)を使うと、熱交換器やファンのお掃除がしやすくなります。



品 名 専用おそうじカンタンセット 形 名 MAC-093SS

希望小売価格 3,675円(税込)




専用以外のものを使用すると金属部(熱交換器)などの破損の原因となりますので、専用ブラシを使うことをおすすめします。 詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をご覧ください。

※希望小売価格は2009年2月現在の価格です。

品 名 アレル除菌脱臭 空清フィルター 形 名 MAC-302FT

形 名 MAC-302FT 希望小売価格 2,100円(税込) 交換のめやす 約10年




部品の取り付け

お手入れするときは、安全のために電源プラグを コンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

- ■ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、 アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れした あとは、必ず 1~5の順番で取り付けてください。
- ■その他の部品をお手入れしたあとは、
 各部品の取り付けかたに従ってください。

/ アレル除菌脱臭空清フィルター(左側1個)






"カチッ"と音がするまで 差し込む

左右上部の溝にはめ込む


注) 金属部 (熱交換器) に直接 素手で触れないでください。 ケガの危険があります。

左右風向フラップ






上下風向フラップ(手前、奥の左右4枚)



安心ストッパーを"カチッ"と 音がするまで差し込む

安心ストッパーが正しくセットされて いないとすべてのモニターが点滅し、 運転ができません。


2 フィルター台 (左右2個)

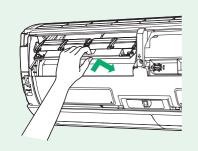


左右上部の 満にはめる



ストッパー④、⑤ (2か所) を矢印の 方向に "カチッ" と音がするまで 差し込む

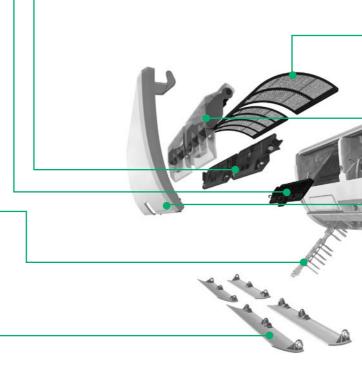

最後に

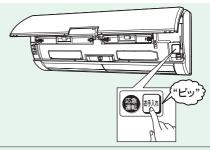

お手入れスイッチを押すと、エアフィルターの送り出し/戻しが自動で行われ、取り付けられた状態を確認します。(フィルター作動中は葉っぱが順番に点灯)

①電源プラグを差し込む

■葉っぱ(②)が順番に点灯し、エアフィルターの位置合わせをしています。 必ず葉っぱ(②)の消灯後に次の操作を行ってください。


②お手入れスイッチを押す(丸洗いパネルを開いた右側にあります) 葉っぱ3枚(🎺 🍑)が点滅するときは、アレル除菌脱臭空清フィルター、ダストボックス、エアフィルターの取り付け状態を確認してください。

③リモコンの 懸を押して、運転する

体感温度モニターが「一し」と表示しないことを確認してください。

■お手入れスイッチを押すと運転積算時間(約2万時間で体感温度モニターに「□□□」と表示) をリセットしますので、ダストボックスお手入れ後以外はお手入れスイッチを押さないでください。 フィルターおそうじメカ運転の動作確認はリモコンの識がタンで行ってください。 19ページ

3 エアフィルター(左右2枚)

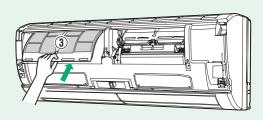


エアフィルター③は文字が 書いてある方を手前にし、 はめ込む


(注)上下の向きに注意して 取り付ける

エアフィルターはどの位置に 取り付けても次の運転のとき に自動で正しい位置に戻ります。

- ●電源プラグを差し込んだとき
- ●エアコンの運転を開始したとき
- ●お手入れスイッチを押したとき

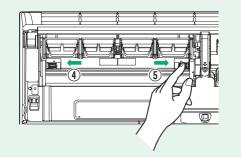


$m{4}$ ダストボックス(左右2個)

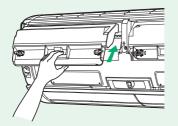

左右上部の溝にはめる




ストッパー①、② (2か所) を 矢印の方向に "カチッ" と音が するまで差し込む

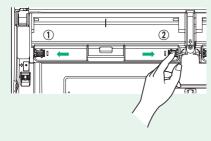

5 丸洗いパネル

お手入れスイッチを押すと

- ■フィルターおそうじメカ運転をしていないとき: エアフィルター、ダストボックスが正しく取り 付けられているか確認するためにフィルター おそうじメカ運転を1回行います。
- ■フィルターおそうじメカ運転をしているとき: フィルターおそうじメカ運転を中止し、エアフィ ルターがその位置で止まります。 もう一度お手入れスイッチを押してください。

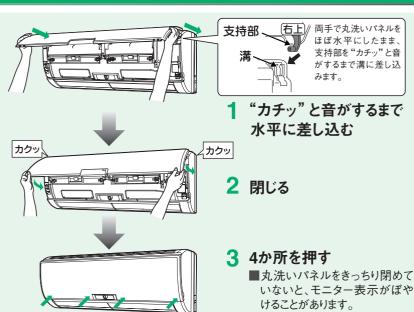

仕様





省エネで 守る環境 豊かな暮らし

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

			形名	MSZ-GW229	MSZ-GW259	MSZ-GW289	MSZ-GW369	MSZ-GW409S	MSZ-GW509S
仕様				-W (クリアホワイト)					
	電	源	京	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V
	能	ナ) (kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0
冷	消費	電力	7 (W)	445	505	620	1075	1080	1640
, 12	運転	電流	t (A)	4.70	5.35	6.55	11.40	5.73	8.70
_	室内側	運転音	≨ ⟨dB⟩	44	45	47	47	47	48
房	室外側	運転音	f (dB)	44	46	48	48	48	49
※ 1	面積の	鉄筋アパート	南向洋室	15	17	19	25	28	34
	めやす〈m²〉	木造南角	可和室	10	11	13	16	18	23
	能	カ〈kW〉	標準	2.5	2.8	3.2	4.2	5.0	6.3
	RE)) \KVV/ [低温	3.6	3.7	3.8	4.0	5.6	6.4
暖	消費電	費 電 力〈W〉	標準	445	500	605	990	1155	1600
)) \VV/	低温	1100	1200	1260	1320	2100	2400
_	運転	電流	t 〈A〉	4.48	5.05	6.10	10.00	5.83	8.05
房	室内側	運転音		45	46	48	48	48	48
*2	室外側	運転音	f (dB)	45	46	46	49	49	51
	面積の	鉄筋アパート	南向洋室	11	13	15	19	23	29
	めやす〈m²〉	木造南向	可和室	9	10	12	15	18	23
	ネルギー	冷房・	暖房	4.94 • 5.62	4.95 • 5.60	4.52 · 5.29	3.35 • 4.24	3.70 · 4.33	3.05 • 3.94
消	費効率	冷暖房	平均	5.28	5.28	4.91	3.80	4.02	3.50
通台	Fエネルキ	デー消費	効率	5.8	5.8	5.8	5.0	5.0	4.7
質	量〈kg	室内	機	12	12	13	12	12	12
貝	里 \kg	至り	卜機	23	23	24	27	32	33
₽1 II	16 + 注 /~~	、 室 内				高さ295×幅798	×奥行268 (273)		
外形寸法〈mm〉		室 夕	卜機	高さ540	高さ540×幅684(+61)×奥行255 高さ			50×幅800(十69)×奥行285	

- この仕様値は、JIS規格(JIS C 9612)にもとづいた数値です。
 - ※1 マニュアル冷房 室内27℃、室外35℃の温度環境で最大風量(上下風向:3番、左右風向:正面)における仕様値。
 ※2 マニュアル暖房 室内20℃、室外プ℃(標準)、2℃(低温)の温度環境で最大風量(上下風向:2番、左右風向:正面)における仕様値。
- 仕様値は50Hz・60Hz共通です。
- 待機電力は0.9ワットです。
- 運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。
- J-Moss (JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報公開をしております。 詳しくはホームページをごらんください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件 日本冷凍空調工業会自主基準による

	電源電圧/周波数		製品の定格電圧に	こよる/50Hz・	60Hz共通		
	室内温度	冷房	27℃ (乾球温度)	暖房	20℃(乾球温度)		
環境条件	室内湿度	冷房	47%(湿球温度19℃)	暖房	59%(湿球温度15℃)		
塚児米什	室外温度	冷房	35℃ (乾球温度)	暖房	7℃(乾球温度)		
	室外湿度	冷房	40%(湿球温度24℃)	暖房	87%(湿球温度6℃)		
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置				
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間				
貝門木什	部屋の広さ		製品機種能力に見	こ見合った広さの部屋(畳数)			
	1年あたりの使用日数	東京モデル					
想定時間	1年のだりの使用日数	冷房	6月2日から9月21日までの112日	間 暖房	10月28日から4月14日までの169日間		
湿化时间	1日あたりの使用時間	冷房	9時間/日	暖房	7時間/日		
	1年間の使用時間	冷房	1008時間/年	暖房	1183時間/年		

設置·点検·移設

「安全のために必ず守ること」をご確認ください。2.3ページト

据付場所について

次の場所への据え付けはさけてください。

- ■可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- ■高周波機器、無線機器などがある所
- ■機械油が多い所
- ■海浜地区など塩分が多い所
- ■温泉地などや硫化ガスが発生する所
- ■油の飛まつや油煙がたちこめる所
- ■積雪により室外機がふさがれる所
- ■クレーン車、船舶など移動するものへの設置
- ※室内機の排水ホースからの排水は、水はけのよい所にしてくだ
- ※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷房・暖房 能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。 その場合吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷房・暖房 能力および消費電力の改善が図れます。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコン (室外機)は3m以上離してください。 電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。 その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。 火災警報器と室内機の吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。 リモコンが受信 インバーター蛍光灯 できるまで離す。 壁など 乾燥した 風通しの 映像の乱れ よい所 雑音防止の 10cm ため離す。 20cm 以上 以上 コードレス 電話 🔍 携帯電話 ラジオ

電気工事についての注意

- ■電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ■ブレーカー容量は必ず守ってください。 100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで使用 してください。

移設は専門業者へ依頼

■増改築・引越しのためエアコンを取り外したり、再据え付けす。 る場合は、専門の技術や工事が必要になります。

運転音にも配慮を

- ■据え付けにあたってはエアコンの質量に十分に耐え、振動が
 ■室外機の吹出口近くにはものを置かないでください。 増大しない場所を選んでください。
- ■室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならな ■使用中、異常音がする場合は、「お買い上げの販売店 | い場所を選んでください。
- 機能低下や運転音増大のもとになります。
- にご相談ください。

長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長く使うために次のことをしてください。

- 1 夏場は、約10分間の冷房運転したあと、内部クリーン運転を 行う。冬場は、約10分間の暖房運転を行う。
- 2 運転を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。





3 液漏れによる故障をさけるために リモコンから電池を取り出す。

(液漏れを防ぐため)



再度使い始めるとき

- 1 ダストボックスにたまったほこりを捨て、取り付ける。
- 2 室内機・室外機の吹出口・吸込口がふさがれていないことを 確認する。
- 3 アース線が外れていないことを確認する。 室内機側に取り付けてある場合もあります。





修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

故障かな?

お答えします。(故障ではありません)

	運転しない	■エアコン専用のブレーカーがOFFになっていませんか? ■電源プラグが外れていませんか?				
	再度運転にしても3分ほど動かない	■エアコン保護のため、止まっています。 3分後に運転しますので、そのままお待ちください。				
	暖房運転開始時に風が出ない	■暖かい風を出す準備をしています。しばらくお待ちください。(最大3分)				
運転しない	葉っぱ(②)が順番に点灯し動かない ***********************************	■エアフィルターの位置合わせをしています。 葉っぱ(Ø) が消灯するまで、そのまましばらくお待ちください。 <u>6ページ</u>				
/停止し	葉っぱ(❷)が順番に点灯し 冷房運転開始時に 約1分間、風が出ない	■内部クリーン運転が設定されていませんか? 運転開始時に、エアコン内部のニオイを抑制するスタート脱臭運転を行い、約1分間、 送風を停止します。 <u>18ページ</u>				
ない	運転を停止しても 葉っぱ(∅)が順番に点灯し 風が止まらない	■内部クリーン運転が設定されていませんか? <u>18ページ</u>				
	フラップが開かない フラップが閉まらない	■左右風向フラップが正しく取り付けられていますか? 左右風向フラップが正しく取り付けられていないと、上下風向フラップに当り、正しく動作しないことがあります。また、しっかり取り付けないと露たれの原因になります。				
	ムーブアイが動かない	■「体感」を「切」に設定していませんか? 「体感」を「切」に設定すると、ムーブアイは動きません。 <u>16、17ページ</u>				
リモコン	リモコン信号を受信しない リモコンの表示が出ない	■乾電池が消耗していませんか? ■乾電池の取り付けが(+)(-)逆になっていませんか? ■リモコンの電池を入れたとき、「電池交換後押す」ボタンを押し忘れていませんか? <u>6、7ページ</u> ■アレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか? テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていると、リモコンを受信しないこと				
コン	リモコンの表示がうすい	があります。 リモコンラック (小物入れ) に収納したリモコンが詰め過ぎにより、ボタンが押されて				

いることがあります。

■お部屋の温度が低いときはリモコンを受信しにくい場合があります。

お答えします。(故障ではありません)

冷えない/暖まらない

冷えない 暖まらない ■温度設定や風速が適切になっていますか?

風速を闘、■(弱)で運転している場合、冷えや暖まりが遅くなることがあります。 風速を■■(中)または■■■(強)に変更してください。 8、11ページ

- ■エアフィルターが汚れていませんか?
- ■エアコン内部のファンが汚れていませんか?
- ■室内機・室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか?
- ■窓やドアが開いたままになっていませんか?
- ■部屋の広さや、外気温等の条件によっては設定した温度に到達しないことがあり ます
- ■換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが遅くなる場合があります。

冷え過ぎる

水漏

れ

/霧が出

冷房・除湿運転時 冷え過ぎる

■冷房時:温度、風向の設定は適切になっていますか?■外気温度が低い場合、室温が低下する場合があります。

8、11ページ

22、23ページ

22、23ページ

室内機の吹出口から霧が出る

■部屋の空気中に含まれる水分がエアコンから吹き出す冷たい風により急速に冷やされ霧状になるためです。

室内機から水が漏れる

■丸洗いパネルがしっかり装着されていますか? しっかり装着されていないと露たれの原因になります。

24、25ページ

■室外のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか?

以上のことを確認して、直らない場合は、「お買い上げの販売店」にご相談ください。

室外機から水や湯気が出る



- ■冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。
- ■暖房時に、室外機についた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。 湯気が白い煙に見えることがあります。
- ■暖房時に、熱交換器についた水が滴下するためです。 温度・湿度によって、水の量は異なります。

故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、お買い上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。

なお、一部寒冷地域では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。

変色

室内熱交換器右端のアルミフィンが 変色してこげたようになっている ■室内熱交換器製造時点で変色したものです。(溶接の熱でアルミフィン表面の 樹脂コーティングが変色します)エアコンの運転によるものではありません。 また、熱交換器の性能にも影響はありません。

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

故障かな?

お答えします。(故障ではありません)

約4分間お待ちください。フィルターおそうじメカ運転完了後、自動で元の運転に戻

19ページ

	風が右(左)に向かない	■据付位置設定が間違っていませんか? リモコンの据付位置を正しく設定してください。 6ページ
	冷房・除湿運転中、 上下風向が途中で変わる 調節がきかない	■上下風向フラップを下向きの状態 (3)~ (3)~ にして約30分間~1時間たつと、上下風向フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動で風向が変わりになります。
	「風よけ」にしても、風があたる 「風あて」にしても、風が来ない	■ムーブアイが人を検知しにくい場合があります。 風向がご希望にそわない場合は、お好みで設定することもできます。 11ベージ
風	冷房運転中 設定温度になっても風が止まらない	■冷房運転時、室温(体感温度)が設定温度になっても、室内機の風は止まりません。 設定した風速で運転します。
	暖房運転中 上下風向が途中で変わる 調節がきかない 風が止まる	■室外機についた霜を溶かしています。(霜取り運転) 約30分~1時間に1回程度動作する場合があります。 外気温が低く、湿度が高いときに霜が付きやすくなります。 霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、風が止まります。 霜取り運転は最大10分で終了します。その後、暖房運転を再開しますが、外気温によっては、温かい風を吹き出すための準備に、さらに数分かかることがあります。 ■室温(体感温度)が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機を停止します。このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。
自動清掃	「手動掃除」ボタンを押しても、 フィルターおそうじメカ運転を行わ ない	■冷房や暖房などの運転中ではありませんか? 冷房や暖房などの運転中は、「手動掃除」ボタンを押しても、フィルターおそうじメカ 運転は行いません。 ■室内機の葉っぱ(🍎)が順番に点灯していませんか? 内部クリーン運転が設定されている場合、自動内部クリーン終了後にフィルター おそうじメカ運転が始まります。 ■室内機の体感温度モニターが「dlee」の表示になっていませんか? お手入れが終わったら室内機のお手入れスイッチを押して、運転開始時や停止時に体感温度モニターに「dlee」と表示しないことを確認してください。 ■室内機の葉っぱ3枚(🎜 ঙ ঙ)が点滅していませんか? エアフィルター、ダストボックス、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターが正しく取り付けられているか確認してください。 再度、「手動清掃」ボタンを押して、葉っぱ3枚(🎜 ঙ ঙ)が点滅した場合は、修理窓口にご連絡ください。 ■"ピピピッ"と鳴りませんか? リモコンの「手動掃除」ボタンを連続して押すと、約30分間動かないことがあります。もう一度手動フィルター掃除運転を行う場合は、約30分後に行ってください。
自動清掃	フィルターおそうじメカ運転を行わ	冷房や暖房などの運転中は、「手動掃除」ボタンを押しても、フィルターおそうじメカ 運転は行いません。 ■室内機の葉っぱ(②) が順番に点灯していませんか? 内部クリーン運転が設定されている場合、自動内部クリーン終了後にフィルター おそうじメカ運転が始まります。 ■室内機の体感温度モニターが「♂ご」の表示になっていませんか? お手入れが終わったら室内機のお手入れスイッチを押して、運転開始時や停止時に体感温度モニターに「♂ご」と表示しないことを確認してください。 ■室内機の葉っぱ3枚(② ○ ③) が点滅していませんか? エアフィルター、ダストボックス、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターが正しく取り付けられているか確認してください。 再度、「手動清掃」ボタンを押して、葉っぱ3枚(② ③) が点滅した場合は、修理窓口にご連絡ください。 ■"ピピピッ"と鳴りませんか? リモコンの「手動掃除」ボタンを連続して押すと、約30分間動かないことがあります。もう一度手動フィルター掃除運転を行う場合は、

ります。

開始する

お答えします。(故障ではありません)

	"ピシッ"、"ガチッ"という音	■温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこすれるとともに音が出ることが あります。		
	水が流れる音、"プシュッ"という音	■エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り換わるときに 出る音です。		
音	"ポコポコ"という音	■お部屋の換気扇をご使用の際、エアコンのドレンホースから室外の空気を吸い込むことがあります。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることがあります。 お部屋の給気口を開けることで改善されることがあります。 また、風が強いときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当らない方向へ向けてください。 対応部品「ドレンエア逆流防止部品」(別売部品:形名MAC-850GB)も用意しています。取り付けはお買い上げの販売店へご相談ください。		
	エアコン停止中 フィルターおそうじメカ運転中 "カサカサ"、"ンー"、"カタカタ"という音	■エアフィルターを清掃している音です。 ■内部クリーン運転が設定されている場合、内部クリーン運転後に、フィルターおそうじメカ運転を行うことがあります。音が気になる場合は、内部クリーン運転を解除することで、運転停止後すぐにフィルターおそうじメカ運転を行います。 18ページ		
	フィルターおそうじメカ運転中 "ガタッ"という音、連続して"ガタガタ"という音	■エアフィルター、ダストボックス、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターが正しく取り付けられ、ストッパーでロックされているか確認してください。 24、25ページ		
ニオイ	エアコンの風がにおう	■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだニオイを吸い込んで、風を吹き出すためです。 エアコンの清掃をおすすめします。 <u>22、23ページ</u> それでも解決しない場合は専門業者による内部洗浄をおすすめします。		
	丸洗いパネルが閉まらない	■エアフィルター、ダストボックス、丸洗いパネルがしっかり取り付けられているか確認してください。 <u>24、25ページ</u>		
その出	室内機の表示が見えにくい	■丸洗いパネルをきっちりと閉めていないと、表示がぽやけて見えにくいことがあります。 24、25ページ ■ねむり運転中は表示が自動で暗くなります。 13ページ		
他	風の向きと、 実際に人がいるエリアが違う	■人のいるエリアを検知するために約3分かかる場合があります。 ■肌の温度を検知するため、肌の露出が少ない場合などは正しく検知されない場合があります。		

■床温度が高い場合、人のいるエリアが正しく検知されない場合があります。

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

室内機にこんな表示が出たら

こんなとき	表示内容	調べるところ
運転を開始しても 運転しない	体感温度モニターに	上下フラップの安心ストッパーが外れている可能性があります。安心ストッパーが"カチッ"と音がするまで確実に取り付けてください。 24ページ
運転開始時 または 停止時	体感温度モニターに	ダストボックスのお手入れ時期が来たことをお知らせしています。 ダストボックスをお手入れしてください。 <u>20~25ページ</u>
冷房 または 暖房運転中	体感温度モニターに	体感温度は8~37℃まで0.5℃きざみで表示されます。 7.5℃以下は <i>L □</i> 、37.5℃以上は <i>川</i> と表示されます。
運転中 または 停止中	葉っぱ3枚が点滅	エアフィルター、ダストボックス、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターが正しく取り付けられているか確認してください。 24、25 ページ
電源プラグを差し込んですぐ	葉っぱが順番に点灯	エアフィルターの位置合わせをしています。 葉っぱが消灯するまで、そのまましばらくお待ちください。 (最大2分) <u>6ページ</u>
運転開始後すぐ	運転ランプ以外のすべてのモニターが消える	リモコンの設定が「表示切」になっていませんか? 7ページ
運転しない	体感温度モニターの数字が点滅	故障ですので、運転を停止し、「お買い上げの販売店」または「三菱電機修理相談窓口」に修理依頼してください。 その際、点滅している数値をお知らせください。

知っておいていただきたいこと

運転について

- ■右の温度環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があります。
- ■室内側の湿度が80%以上で長時間冷房・除湿運転すると、室内吹出口などに露が付き、滴下する場合があります。
- ■停電でエアコンが停止すると、停電が回復してもエアコンは停止したままです。 リモコンの「運転 入/切」を押して、再度運転してください。

冷房運転	外気温度	約21~43℃
除湿運転	外気温度	約21~43℃
暖房運転	外気温度	24℃以下

ECOレベルと省エネ

体感「切」のときに比べて、ECOモニターの表示が Ø で約30%、 Ø Ø で約40%、 Ø Ø Ø で最大50%の省エネ効果があります。内訳は、床温度をみて体感温度コントロールをする効果が約30%、人が1か所にいてエリアを絞る効果が10%、人の活動量をみて体感温度をコントロールする効果が10%です。 9ページ▶

- ※省エネ効果はMSZ-GW509Sで当社環境試験室(16畳、外気温プロの恒温状態)において、同一体感温度(23℃)が得られるように、体感を「入」に設定した場合と、体感を「切」に設定した場合、それぞれ4時間運転した後の積算電力量の比較。
- ■体感を「切」に設定した場合は、室内機のECOモニターは消灯します。 4ページ ▶

リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障したり、電池が消耗したときには室内機の応急運転スイッチを使って運転する ことができます。

応急運転スイッチを押す

■押すごとに次の順で切り換わります。 応急冷房→応急暖房→停止 **<体感温度モニターの表示>** 応急冷房 応急暖房



H


※これ以外の運転はできません。

最初の30分間は温度調節が働かず連続運転になり、風速は ■■ (強) になります。

30分後の運転内容は次のようになります。

運転内容	冷房	暖房
設定温度	24°C	24°C
風 速	▲■ (中)	▲■ (中)
上下風向フラップ	自動	自動

停止 応急運転スイッチを押す

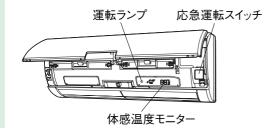

保証とアフターサービス

問い合わせと修理を依頼される前に

修理を依頼される前にもう一度、次のことをご確認ください。

こんなときは、

故障ではありません。

- ■「故障かな? | をもう一度確認してください。<u>28~32ページ</u>▶
 - ・暖房運転中に・・・




約10分間ほど運転が止 まり、上下風向フラップが 水平になる 30ページ

- 体感温度モニターに「上」と表示され、 すべての表示が点滅する。
 - 32ページ
- ・リモコン信号を受信しない。

・体感温度モニターに「♬[̄」と表示される。<u>32ページ</u>▶ 28ページ

・室外機から・・・



水または 白い煙が出る 29ページト

・運転を止めたのに 葉っぱ(∅)が順番に点灯する。<u>28ペ-ジ</u>▶

こんなときは、

修理を依頼する。

- 29ページ の確認をしても室内機から水が漏れる。
- ■リモコンで操作できない。

/インバーター蛍光灯を点灯したとき 液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき

■電源コードが熱くなる。

(ゆるいコンセントを使っているとき)

- ■運転ランプと体感温度モニターの数字が点滅する。
- ■電源コードの一部が破れている。
- ■テレビやラジオにノイズが出る。

(電波の弱い地域では増幅器の取り付けをおすすめします)

- ■異物を入れたり、水をかけてしまった。
- ■ブレーカーがたびたび切れる。

修理を依頼するときは、

必ずお知らせください。

- 1.品名 三菱ルームエアコン
- 2.形名 右側イラストをもと に室内機をご確認 ください。



- 3.お買い上げ年月日
- 4.故障内容(できるだけ具体的に)
- 4ページ

形名表示

- 5.住所・お名前・電話番号、付近の目印など
- ※リモコンが故障、紛失した場合はサービス番号をお 知らせください。
 - サービス番号**:**M211L0426

ご不明な点や修理については、

お買い上げの販売店にご相談ください。

■転居などで、お買い上げの販売店に依頼できないとき 35ページト

保証書

- 保証書は、必ずお買い上げ日・販売店名などの記入をお確 かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 保証期間…お買い上げ日から1年間。

ただし、冷媒回路については5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打切 り後、10年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理にあたって

■ 保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■ 保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料にて修 理させていただきます。

修理料金は、技術料十部品代(十出張料)などで構成されています。

- ・技術料…故障診断、故障個所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる料金です。
- ・部品代…修理に使用した部品代金です。
- ・出張料…商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエア コンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金 (リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や 市町村に適正に引き渡すことが求められています。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品

取扱い・修理のご相談は、まず

お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客さまからご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに 関連してお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・ サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
 - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

)三菱電機お客さま相談センター

全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

いつも サンキュー 365日 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (03) 3414-9655

■ご相談対応

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

北海道	北海道	= □+-		フロントセンター	
東北	宮城	果口	14~	プロントセンダー	
	青森	青	森	(017)773-8381	
		八	戸	(0178)28-8544	
	岩手	盛	畄	(019)637-7454	
		水	沢	(0197)25-4511	
	秋田	秋	田	(018)865-4471	
		横	手	(0182)32-1785	
		大	館	(0186)42-2781	
	山形	Ш	形	(023)624-0018	
		鶴	畄	(0235)24-6161	
	福島	郡	Щ	(024)959-6543	
		会	津	(0242)27-4426	
		原	町	(0244)24-2842	
		いれ	つき	(0246) 26-1822	

関東	東京		
甲信越	神奈川		
	千葉		
	茨城		
	埼玉		ıf
	栃木	東日本フロントセンター	
	群馬		
	山梨		
	新潟		
	長野 (飯田地区を除く)		
	長野 (飯田地区)	西日本フロントセンター	
東海	静岡	東日本フロントセンター	
	愛知		
	三重		
	岐阜	エロナコロンル セン・ク	
北陸	石川	西日本フロントセンター	
	富山		
	福井		
-	•		

	関西	大阪/奈良			
		和歌山/			
		兵庫/京都			
		滋賀			
	中国	広島/	山口	西	日本フロントセンター
		島根/	鳥取		
		岡山			
	四国	香川/	徳島		
		高知/	愛媛		
	九州	福岡/	佐賀	東	日本フロントセンター
1	沖縄	長崎	長	奇	(095)834-1116
			佐世伯	呆	(0956)30-7740
		熊本	熊	本	(096)380-0211
			八 1	ť	(0965)33-5173
		大分	大:	分	(097)558-8803
		宮崎 宮山		奇	(0985)56-4900
			延	到	(0982)21-3540
		鹿児島	鹿児	島	(099) 260-2421
		沖縄	沖	縄	(098)898-3333

東日本/西日本フロントセンター



フリーダイヤル

120-56-8634



www.melsc.co.jp

(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合		
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111 (有料)	
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901	

かんたん操作ガイド





運転内容を選ぶ 8、10ページ

冷房 除湿 暖房 のいずれかを押す。

除湿の強さを変更する 8、10ページ

温度/調節 除湿 ∇

のいずれかを押す。

・冷房:温度を設定 ・暖房:温度を設定

・除湿:除湿の強さを設定

風向を選ぶ 8ページ

風よけ

快速

風あてのいずれかを押す。

・ 🔐 保湿風よけ:肌の乾燥を抑制する気流で空調 ・ 🙀 快速風あて:人のいるエリアをすばやく快適に

愛情点検

●長年で使用のエアコンは点検を!

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後10年です。



で使用の際 このような ことは

ありませんか

- ●電源コードプラグが異常に熱い
- ●電源プラグが変色している
- ●焦げ臭いニオイがする ●ブレーカーが頻繁に落ちる
- ●架台や吊り下げ等の取付部品が
- 腐食していたり、取り付けがゆるんでいる
- ●室内機から水漏れがする

ご使用

中止

故障や事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源プラグを はずして必ず販売店に点検・修理を ご相談ください。

お買上げ販売店名		電話		
お買上げ(据付)日	年	月	日	

菱電機株式会社